



### VIDANGE ET RINÇAGE



Appuyer sur interrupteur général



Retirer les agitateurs du réservoir



Retirer la tige de gravité




Appuyer sur le bouton nettoyage



Vidanger le produit



Ajouter de l'eau dans les réservoirs T°+

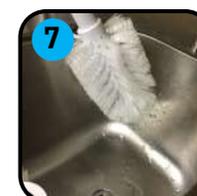

Frotter les côtés et le fond du réservoir



Répéter les étapes jusqu'à ce que l'eau soit claire, puis appuyez sur RESET

### DÉMONTAGE



Appuyer sur l'interrupteur 0.  
**Arrêter la machine!**



Retirer les 4 visse  
manuels de la porte de  
distribution



Tirer vers soi,  
bien droit



Extraire les 2 joints bleus  
et les 2 paliers de centrage  
des râcleurs inox



Dévisser un côté de  
la tige de maintien  
des poignées



Retirer latéralement  
la tige de maintien  
des poignées



Faire lever avec la  
poignée pour extraire  
vers le haut le piston



Extraire la capsule étoile



Tirer vers soi les 2  
râcleurs



Extraire les 2 paliers  
de centrage sur  
chaque râcleur



Tirer vers soi les 2  
râcleurs



Extraire les 2 paliers de  
centrage sur chaque râcleur


### NETTOYAGE



Tirer l'égouttoir vers  
le haut



Extraire latéralement la  
réglette qui se trouve sur le  
côté droit de la machine

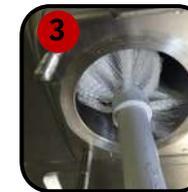

Nettoyer avec une brosse adaptée



Nettoyer avec une  
brosse adaptée



Désinfection des pièces



Essuyer pour bien sécher



### DÉSINFECTION



Produit spécifique  
de désinfection



Mettre de l'eau  
dans les réservoirs



Appuyer sur le  
bouton "nettoyage"



Vidange et rinçage

# REMONTAGE MACHINE

## V3: Racler blanc



Lubrifier et installer le joint arrière sur les racleurs. Insérer les racleurs en tournant jusqu'au fond (**on doit ressentir l'effet ressort**)

## V5: Racler Inox




Racler inox

Joint arrière du racleur inox, avec **les 2 bagues qui doivent être positionnées aux deux extrémités**

Joint arrière du racleur inox

Lubrifier et installer les batteurs en tournant jusqu'au fond (on doit ressentir l'effet ressort)

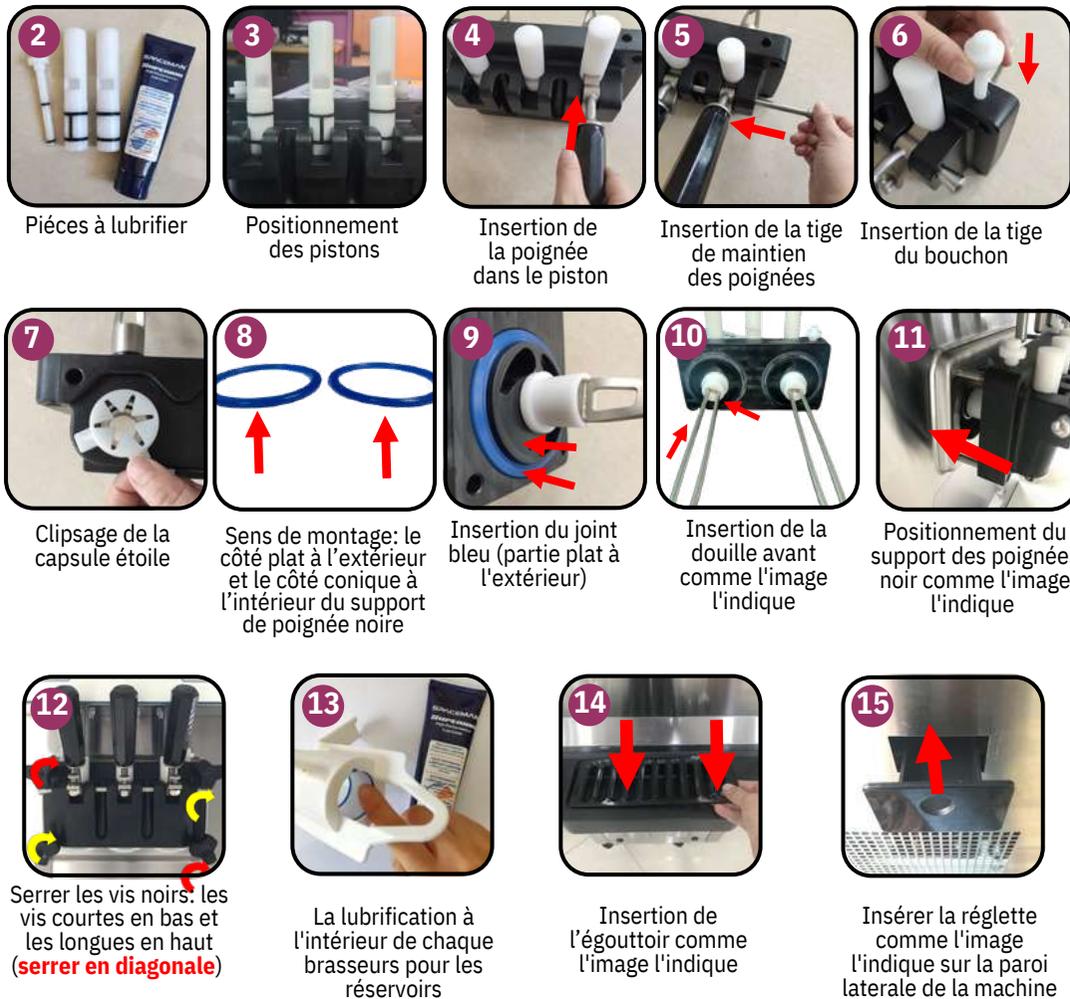

Pièces à lubrifier

Positionnement des pistons

Insertion de la poignée dans le piston

Insertion de la tige de maintien des poignées

Insertion de la tige du bouchon

Clipsage de la capsule étoile

Sens de montage: le côté plat à l'extérieur et le côté conique à l'intérieur du support de poignée noire

Insertion du joint bleu (partie plat à l'extérieur)

Insertion de la douille avant comme l'image l'indique

Positionnement du support des poignées noir comme l'image l'indique

Serrer les vis noirs: les vis courtes en bas et les longues en haut (**serrer en diagonale**)

La lubrification à l'intérieur de chaque brasseur pour les réservoirs

Insertion de l'égouttoir comme l'image l'indique

Insérer la réglette comme l'image l'indique sur la paroi latérale de la machine

## PRODUCTION DE GLACE



Préparation du produit **SUNCREAM (1kg+ 2L eau)**



Tirer vers le haut la tige de gravité



Remplissage dans les réservoirs



Appuyer sur "reset" puis sur "nettoyage"



Tirer environ 2 litres dans chaque cylindre pour purger l'air des cylindres



Reverser le produit tiré dans le réservoir correspondant au parfum



Insérer chaque tige de gravité à son emplacement



Appuyer sur le bouton "reset", puis sur le bouton "flocon" pour produire de la glace durant tout le temps d'utilisation



Appuyer sur "reset" puis sur le bouton "lune", le soir lorsque la machine n'est pas utilisée, cela permettra de conserver le produit dans les cuves

